

SE 1000

AGA Cooker Hoods

Hottes AGA

AGA - Dunstabzugshauben

AGA Afzuigkappen

AGA Kåpor



ENGLISH	2	<i>Installation, Operation & Maintenance Instructions</i>
FRANÇAIS	3	<i>Guide d'Installation, D'Utilisation et Conseils d'Entretien</i>
DEUTSCHE	4	<i>Montage-, Gebrauchs- & Wartungsanleitung</i>
NEDERLANDS	5	<i>Instructies voor montage, gebruik en onderhoud</i>
SVENSK	6	<i>Installations-, danvändnings- och underhållsanvisningar</i>
EN/FR/DE/NL/SV	7	<i>HOOD DIMENSIONS and FIXING HOLE DETAILS</i> <i>DIMENSIONS DE LA HOTTE et DÉTAILS DE LA FIXATION DES TROUS</i> <i>Haubenmaße Und Details zu Montagelöchern</i> <i>AFZUIGKAP AFMETINGEN En BEVESTIGINGSGATEN</i> <i>KÅPANS MÅTT Och FÄSTHÅLENS PLACERING</i>

AGA

Station Road, Ketley,
 Telford, Shropshire, TF1 5AQ, England.
 Tel: +44 (0) 8458 152020
 Fax: +44 (0) 1952 222048
 E-mail: warrantyteam@aga-web.co.uk
www.agaliving.com

SECTION 1. INTRODUCTION

Your range cooker is a semi-professional unit which gives you the power and flexibility to realise your full potential in the kitchen. Inevitably, during the cooking process, there will be heat, vapours and fumes produced. Your AGA extractor has been designed to complement the range cooker both in looks and performance in order to create the ideal environment for creative cooking.

SECTION 2. EXTRACTION PERFORMANCE

The most important influence on the performance of the extractor is the design of the ducting which takes the exhaust air from the extractor to the outside wall louvre. The duct route should be a prime consideration during the initial stages of the kitchen design. Please note the following:

- The extractor is provided with a spigot(s) suitable for connecting 150mm round ducting (or equivalent cross section). Ducting must not be reduced.**

Note: Failure to adequately fit the ducting stated above will void your written Guarantee under the Standard Guarantee conditions.

- The exhaust duct route length should be kept as short as possible with as few bends as possible.
- The most efficient configuration is to duct straight through an outside wall so try to position the cooker against an outside wall when designing your kitchen layout.
- The hood can be vented either to the top exhaust or the rear exhaust position. Use the position which gives the shortest duct route length and least number of bends. (The blower will need to be rotated for ducting directly through the rear exhaust position.)
- A route with more than two 90 bends will significantly degrade the performance of the extraction system. If possible, avoid having a 90 bend at the extractor exhaust spigot; keep bend radii as large as possible to maintain a smooth airflow without vortices; avoid kinks in flexible ducting; pull flexible ducting taut over straight runs to ensure that the internal surface is as smooth as possible.

SECTION 3. IMPORTANT INFORMATION

The following minimum headroom is required to accommodate the cooker and hood:

Cooker-to-hood clearance (above electric hob):	650 mm
Cooker-to-hood clearance (above gas hob):	800 mm
Hood height including chimney:	680—970 mm

For a small charge customised replacement chimneys can be produced to suit your requirements.

The minimum distance between the range hob burners and the bottom of the extractor is essential to prevent overheating of the extractor and its components.

If you are fitting a splashback then the cooker-to-hood clearance is dictated by the splashback height.

Please also note that a 90 bend in the flexible ducting will require 215mm minimum headroom to give a smooth radius with no kinking.

Requirements of the relevant authorities concerning the discharge of exhaust air must be complied with.

Warning

Proper care must be taken to ensure that the negative pressures caused by high performance extraction systems do not adversely affect the safe operation of certain types of fuel-burning appliances (gas, oil or solid fuel), including those installed in the kitchen and possibly also those installed in other parts of the house.

Where such fuel-burning appliances are installed, adequate ventilation MUST be provided in the room of installation, located and sized such that the negative pressure in the room created by the extractor does not exceed 4Pa.

In case of doubt, do not operate the extractor and fuel-burning appliance(s) simultaneously and consult an appropriate (for the fuel type) expert for advice.

The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances supplied with energy other than electricity, e.g. oil or gas-fired central heating boilers, gas-fired water heaters, etc.

Adequate ventilation of the room must be provided when the cooker, extractor and appliances supplied with energy other than electricity (e.g. gas-fired or oil-fired heaters, etc.) are used simultaneously. The room must be provided with vents to allow a constant flow of fresh air.

Attention:

This appliance requires an earth connection.

Ensure that the supply voltage corresponds to that marked on the rating label inside the extractor.

The extractor must be isolated from the electrical supply before carrying out any cleaning or maintenance operations.

Pay particular attention to fire risk when frying. To minimise the risk of fire, all instructions relating to cleaning the grease filters and removing grease deposits must be adhered to.

Do not flambé under the extractor.

SECTION 4. INSTALLATION**4.1 Removing the Grease Filter(s)**

Place extractor on its backplate on a horizontal surface.

To remove the grease filters pull/lift the filter release lever away from the hood base. This releases the retaining clips allowing the filter to be carefully lifted away from the hood. Take care not to scratch the hood.

The internal fixing holes, blower assembly and spigot blanking plate can now be accessed through the openings in the baseplate. (See Page 7).

4.2 Blower Exhaust Position

The hood can be vented either to the top exhaust or the rear exhaust position. Each exhaust position has 4 studs onto which can be bolted either the blower assembly or a blanking plate.

Bolt blower assembly to chosen exhaust position and the blanking plate to the unused position.

When changing the exhaust position, care should be taken not to excessively pull or twist the cable attached to the blower.

4.3 Duct Installation

Make a hole in the wall or ceiling to take the 150mm diameter ducting from the extractor exhaust spigot to the outside.

The exhaust duct route length should be kept as short as possible with as few bends as possible - see Section 2.

Knock a hole in the outside wall to match the internal measurements of the louvre.

4.4 Fixing the Hood to the Wall

If you are fitting a Splashback it must be fitted before the hood.

Instructions for mounting the hood are given on page 7

Note: The decorative chimney can be removed to ease handling of the hood.

4.5 Connecting the Ducting

The supporting wall must be of good quality, have an even surface and be sturdy enough to support the extractor.

Fixings must be used which are suitable for the type of wall construction.

Connect ducting to extractor exhaust spigot. This may have to be done prior to fixing the extractor to the wall. You may find this easier with the chimney removed. The chimney is attached using M4 machine screws which can be accessed through the filter opening(s).

When the extractor is in position, check that the duct has not been flattened or kinked along its route.

Connect the ducting to the wall louvre spigot or alternative outside termination.

Secure the louvre to the outside wall. Ensure that any air fins are directed downwards.

Refit the grease filter(s).

4.6 Electrical Installation

The extractor is a stationary appliance designed to be connected by fixed wiring to the electrical supply.

ELECTRICAL HAZARD DISCONNECT ELECTRICAL SUPPLY BEFORE PROCEEDING FURTHER

The extractor is a stationary appliance supplied with an electrical supply flex and moulded 3 pin UK plug (3A) for connection to the electrical supply.

The appliance must be fed from a 230Vac single phase electrical supply. You may wish to terminate the electrical supply using a standard mains electrical socket positioned close to the extractors intended location. Alternatively, you may terminate the electrical supply from a switched-fused spur. The spur should be located adjacent to the hood/cooker so that the supply can be disconnected from the hood using the switch. The means of disconnection from the supply must have a minimum contact separation of 3mm at all poles. A competent Part P registered electrical technician must perform the electrical installation.

The mains supply is connected as follows:

INCOMING SUPPLY CORD CONNECTIONS	
Core	Core Colour
Live	Brown
Neutral	Blue
Protective Earth	Green/Yellow

SECTION 5. OPERATING INSTRUCTIONS

Switch power on at the fused spur.

Pushbutton Functions

- (1) Motor RUN ON TIMER (OFF after 10 minutes to clear fumes)
- (4) Motor – TIMED INTENSIVE MODE (Reverts automatically to speed 3 after 5 mins)
- (3) Motor ON - SPEED 3 (Maximum Speed for Continuous Use)
- (2) Motor ON - SPEED 2
- (1) Motor ON - SPEED 1
- (W) Lights ON/OFF

The extractor controller will automatically switch off the appliance if there has been no operator action for 4 hours.

After 30 hours accumulated running GREASE FILTER CLEANING will be signalled by all 6 indicators flashing. Reset by pressing Push-button FAN OFF (delay).

SECTION 6. MAINTENANCE

Regular maintenance is essential to ensure good performance and long-life.

To maintain the immaculate appearance of the extractor, and to minimise fire risk, ensure that grease deposits on the extractor surfaces are kept to a minimum by regular cleaning.

To clean the stainless-steel surfaces of the extractor, use a soft cloth and a suitable cleaning agent, such as a specially produced stainless steel cleaner or washing up detergent and warm water.

Painted surfaces should be cleaned using a soft cloth, detergent and warm water.

- **Do not use abrasive cleaning materials or products on any hood surfaces.**
- **Do not use bleach-based cleaning materials or products on any hood surfaces.**

Clean the grease filters in a dishwasher or by hand-washing in hot water and detergent. Wash the filters at least every 2 months - sooner if the extractor is used extensively and filters become grease laden.

Whilst you can expect years of service from mesh grease filters, they are considered a consumable item and may deteriorate over time and need replacement, particularly when cleaned in a dishwasher. For dishwasher users adhering to a 2 monthly cleaning interval, we recommend grease filter replacement every 5 years to maintain optimum performance, even if they show no visible signs of deterioration. For all users, filters should be replaced whenever they exhibit signs of physical wear.

To remove the grease filters, pull the filter release lever away from the hood base, releasing the sprung latch, allowing the filter to be lifted away from the hood. Care should be taken not to scratch the hood.

LED lamps require no end user maintenance.

SECTION 7. SPECIFICATIONS

Blower airflow, nominal:	800 m³/hr
Supply voltage:	230V~ 50Hz
LED lamp voltage:	12V
Blower power input:	1 @ 275W
Lamp power:	2 x 2.6W
Fuse size for electrical supply:	3A
Blower spigot diameter:	150mm

Hood Weight (Approximate)

SE1000	25.5Kg
--------	--------

For detailed specification and energy efficiency information please refer to the product fiche for your hood.

FRANÇAIS

SECTION 1. INTRODUCTION

L'élément le plus important pour une bonne performance de la hotte est le conduit qui évacue l'air vers l'extérieur. Ce conduit doit être une priorité dès le début de la conception de votre cuisine.

SECTION 2. PERFORMANCE DE L'EXTRACTION

L'élément le plus important pour une bonne performance de la hotte est le conduit qui évacue l'air vers l'extérieur. Ce conduit doit être une priorité dès le début de la conception de votre cuisine.

Veuillez noter les éléments suivants :

- L'extracteur est pourvu d'un ou plusieurs embouts permettant de raccorder un conduit rond de 150 mm (ou de section équivalente). Le conduit ne doit pas être réduit.
- Remarque : Le fait de ne pas installer correctement les conduits mentionnés ci-dessus annulera votre garantie écrite dans le cadre des conditions de garantie standard.
- La longueur du conduit d'extraction doit être aussi limitée que possible avec le moins de coudes possible.
- La configuration la plus efficace est d'évacuer directement par un mur extérieur. Ainsi il est conseillé de placer le fourneau contre un mur extérieur quand on conçoit le plan de la cuisine.
- On peut faire évacuer la fumée par l'orifice supérieur ou par l'orifice arrière. La turbine de ventilation devra être pivoté pour la position d'évacuation par l'arrière.
- Un conduit avec plus de 2 coudes à 90° dégradera d'une façon significative la performance du système d'extraction. Si possible évitez d'avoir un coude de 90° à la sortie, utilisez des coudes dont les diamètres sont aussi grands que possibles pour maintenir un flux d'air continu sans tourbillonnements; évitez des entortillages des conduits flexibles; étirez le conduit flexible pour s'assurer que la surface interne soit aussi lisse que possible.

SECTION 3. IMPORTANT INFORMATION

Dégagement minimum entre le fourneau et la hotte (Table de cuisson électrique)	650 mm
Dégagement minimum entre le fourneau et la hotte (Table de cuisson gaz)	800 mm
Hauteur de la hotte y compris cheminée:	680—970 mm

Pour une petite charge des cheminées adaptées aux besoins du client de recharge peuvent être produites.

La distance minimum entre les brûleurs de la plaque du fourneau et le bas de la hotte est essentielle pour empêcher la surchauffe de la hotte et de ses pièces.

Si vous voulez protéger le mur entre le fourneau et la hotte avec une credence veuillez bien noter la hauteur minimum de 800mm du tableau ci-dessus.

En cas d'un coude à 90° du conduit il faut respecter un encombrement minimum de 215mm. Cela permettra de courber le conduit sans faire de faux-pli.

Il faut respecter les normes en vigueur concernant le rejet de l'air.

Attention!

Il faut bien veiller à ce que le système d'extraction de haute performance n'affecte pas le bon fonctionnement des autres appareils à combustibles (gaz, fioul, etc...) qu'ils soient dans la cuisine ou dans d'autres parties de la maison.

Là où sont installés ces appareils à combustibles, IL FAUT prévoir une ventilation adéquate qui prend en compte la capacité d'extraction de la hotte AGA. L'écart entre la ventilation et l'extraction par la hotte ne doit pas excéder 4Pa.

En cas de doute ne faites pas fonctionner la hotte et l'appareil à combustible simultanément et consultez un expert (du combustible) approprié pour vous bien conseiller.

L'évacuation peut se faire dans un conduit existant à condition que les fluides de ce conduit soient produits exclusivement par des appareils électriques. Sont exclus les conduits de chauffage central, de chauffe-eau à gaz ou à fioul etc.

Il faut veiller à avoir une ventilation adéquate de la pièce quand la hotte du fourneau et les appareils à énergie autre que l'électricité (e chauffe-eau à gaz ou à fioul etc) sont en marche simultanément. La pièce doit être pourvue d'orifices pour permettre une arrivée d'air frais constante.

Attention:

Cet appareil doit être mis à la masse. Assurez-vous que le voltage d'alimentation correspond à celui marqué sur l'étiquette de classement à l'intérieur de la hotte.

La hotte devra être mise hors tension avant de faire des opérations de nettoyage ou d'entretien.

Il faut absolument faire attention au risque du feu quand l'on est en train de faire. Pour minimiser le risque de feu, tous les conseils concernant le nettoyage des filtres à graisse doivent être respectés.

Ne pas approcher de flamme sous la hotte.

SECTION 4. INSTALLATION

4.1 Démontage des filtres à graisse

Mettez la plaque arrière sur une surface horizontale.

Pour enlever les filtres à graisse, tirez le levier de filtre et retirez le filtre.

Les trous de fixation interne, le ventilateur et la plaque d'obturation sont accessibles par les trous dans la plaque arrière. (Page 7).

4.2 Position du ventilateur.

La hotte peut être ventilée soit par la position d'échappement supérieur soit par la position d'échappement arrière. Chaque position d'échappement a quatre goujons auxquels on peut positionner soit le montage ventilateur soit une plaque.

Positionner le ventilateur à la position d'échappement désirée et la plaque à la position non utilisée.

En changeant la position d'échappement il faut faire attention de ne pas tirer ou entortiller excessivement le câble électrique d'alimentation du ventilateur

4.3 Installation du conduit

Faites un trou dans le mur ou le plafond par lequel on peut faire passer le conduit de 150mm de diamètre de la hotte à l'extérieur.

La longueur du conduit devra être limitée au plus court possible avec le moins de coudes possible – voir section 2.

Faites un trou dans le mur extérieur correspondant aux mesures internes de la grille de ventilation.

4.4 Comment fixer la hotte contre le mur

Si vous fixez une credence elle doit être installée avant la hotte.

Des instructions pour monter la hotte sont données à la page 7.

A noter: La partie décorative de la hotte peut être enlevée pour faciliter la manœuvre de la hotte.

Le mur recevant l'appareil devra être de bonne qualité avec une surface plane et être suffisamment solide pour supporter la hotte.

Les fixations appropriées à la nature de la construction du mur devront être utilisées.

4.5 Comment raccorder le conduit

Fixez le conduit à l'adaptateur. Il se peut qu'on soit obligé de le faire avant de fixer le ventilateur contre le mur. Il est conseillé d'enlever la partie décorative avant cette manœuvre. La cheminée est attachée en utilisant des vis machine M4 qui peuvent être accédés par la/les ouverture(s) à filtre.

Quand le ventilateur est en place, vérifiez que le conduit ne soit pas aplati ou entortillé sur son parcours. Raccordez le conduit à la grille de ventilation du mur ou à une terminaison extérieure alternative. Fixez bien la grille de ventilation au mur extérieur. Assurez-vous que les ailettes se dirigent vers le bas. Remplacez les filtre(s) à graisse.

4.6 Installation électrique

**ÉLECTRICITÉ=DANGER
COUPEZ L'ÉLECTRICITÉ AVANT DE CONTINUER**

L'extracteur est un appareil fixe destiné à être branché au secteur par installation électrique fixe. Un technicien électricien compétent doit réaliser l'installation électrique.

Le ventilateur devra être alimenté avec une prise comprenant un fusible de 3A en monophasé 230V. L'interrupteur devra être situé à côté du ventilateur/fourneau pour que le courant puisse être coupé du ventilateur. Le fusible devra avoir un contact minimum de séparation de 3mm entre tous ses pôles. Si non un moyen différent de couper l'installation électrique doit être prévu et conforme au règlement électrique en vigueur.

CODE CONNECTION COULEURS DES DIFFÉRENTS FILS	
Faisceau	Couleur du faisceau
Conducteur	Marron
Neutre	Bleu
Terre	Vert/Jaune

Un câble pour relier la prise au ventilateur est inclus.

SECTION 5. CONSEILS DE MISE EN ROUTE

- a. Brancher le fusible.
- b. La hotte comporte six boutons-poussoirs qui s'illuminent quand on les enfonce. Leurs fonctions sont résumées sur le tableau ci-dessous.
- c. La commande de la hotte coupera automatiquement l'appareil s'il y a un délai de 4 heures de non fonctionnement.
- d. Après 30th de fonctionnement, la saturation des filtres à graisse sera signalée par un clignotement des 6 boutons - pour réinitialiser, appuyez sur le bouton FAN OFF.

Boutons-Poussoirs	Fonction
■■■	LUMIÈRE ON/OFF
0 1	VITESSE 1 (min); OFF (ARRÊT IMMÉDIAT).
2	VITESSE 2
3	VITESSE 3
4	VITESSE 4 (Mode Intensif 5 minutes)
⌚	ARRÊT APRÈS 10 MINUTES pour éliminer les dernières vapeurs - l'indicateur clignote durant l'opération.

SECTION 6. ENTRETIEN

Un entretien régulier est essentiel pour assurer une bonne performance durable. Pour nettoyer les surfaces de l'acier inoxydable de la hotte servez-vous d'un agent de nettoyage de qualité appropriée. Il ne faut pas utiliser des matériaux ou des produits de nettoyage abrasifs.

Nettoyez les filtres à graisse dans un lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau chaude et un détergent. Lavez les filtres tous les 2 mois- plus fréquemment si l'extracteur est en usage fréquent.

Pour enlever les filtres à graisse, tirez le levier de filtre et retirez le filtre.

Pour entretenir l'apparence immaculée de la hotte et pour minimiser le risque de feu – assurez-vous que les dépôts de graisse sur les surfaces de la hotte soient nettoyés régulièrement.

Lampes LED ne nécessitent aucun entretien.

SECTION 7. SPECIFICATIONS

Souffleur écoulement d'air nominal:	800 m ³ /hr
Voltage électrique:	230V~ 50Hz
Voltage de la lampe LED:	12V
Souffleur consommation d'énergie:	1 @ 275W
Puissance de la lampe:	2 x 2.6W
Fusible recommandé pour l'énergie électrique:	3A
Diamètre de l'adaptateur du ventilateur:	150mm

Poids des Hottes (approx)

SE1000	25.5Kg
--------	--------

Ihr Herd ist ein semi-professionelles Gerät. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit und Flexibilität, in der Küche Ihr volles Potenzial zu entfalten. Während des Kochvorgangs entwickeln sich zwangsläufig Hitze, Dämpfe und Dünste. Ihre AGA-Abzugshaube wurde in Aussehen und Leistung als Pendant zu Ihrem Herd entworfen, um eine ideale Umgebung für kreatives Kochen zu schaffen.

ABSCHNITT 2. ABSAUGLEISTUNG

Den wichtigsten Einfluss auf die Leistung der Dunstabzugshaube hat das Design des Abluftschachts, welcher die abgesaugte Luft vom Dunstabzug zum Luftgitter in der Außenwand transportiert. Die Ausrichtung des Abluftschachts sollte eine wichtige Überlegung in der Anfangsphase einer Küchenplanung sein.

Bitte beachten Sie:

- Die Dunstabzugshaube ist mit einem oder mehreren Stutzen versehen, die für den Anschluss von 150 mm Rundrohren (oder einem gleichwertigen Querschnitt) geeignet sind. Das Rohr darf nicht gekürzt werden.
- Hinweis: Wenn Sie die oben genannten Rohre nicht ordnungsgemäß anbringen, erlischt Ihre schriftliche Garantie gemäß den Standardgarantiebedingungen.
- Die Länge des Abluftschachts sollte möglichst kurz und mit wenigen Biegungen versehen sein.
- Die effizienteste Anordnung ist, den Schacht geradewegs durch eine Außenwand zu ziehen. Versuchen Sie also den Herd bei der Planung Ihrer Küche an einer Außenwand zu platzieren.
- Die Haube kann entweder durch den oberen oder den hinteren Abluftausgang belüftet werden. Benutzen Sie den Ausgang, der den kürzesten Schacht und die wenigen Bögen ermöglicht. (Das Gebläse muss bei Auswahl des hinteren Abluftausgangs gedreht werden.)
- Ein Verlauf mit mehr als zwei 90°-Bögen wird die Leistung des Abluftsystems deutlich vermindern. Wenn möglich, vermeiden Sie einen 90°-Bogen am Abluftstutzen der Dunstabzugshaube. Halten Sie die Radien der Bögen so groß wie möglich, um einen glatten Luftzug ohne Wirbel zu gewährleisten. Vermeiden Sie Knicke in flexiblen Rohren. Ziehen Sie flexible Rohre straff über gerade Strecken, um eine möglichst glatte Innenfläche sicherzustellen.

ABSCHNITT 3. WICHTIGE INFORMATIONEN

Die folgende Mindestbauhöhe ist notwendig, um genügend Platz für den Herd und die Haube zu gewährleisten.

Abstand zwischen Herd und Haube (min; Elektrisch-Kochfelder):	650 mm
Abstand zwischen Herd und Haube (min; Gas-Kochfelder):	800 mm
Haubenhöhe inkl. Kamin:	680—970 mm

Gegen eine kleine Gebühr können individuelle Ersatzkamine Ihren Anforderungen entsprechend angefertigt werden.

Der Mindestabstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube ist notwendig, um ein Überhitzen der Dunstabzugshaube und ihrer Komponenten zu vermeiden.

Wenn Sie einen Spritzschutz anbringen, wird der Abstand zwischen Herd und Haube von dem Spritzschutz ohne Flansche vorgegeben.

Bitte beachten Sie außerdem, dass ein 90°-Bogen im flexiblen Schacht eine Mindestbauhöhe von 215 mm benötigt, um einen glatten Radius ohne Knicke zu erhalten.

Anforderungen der einschlägigen Behörden bezüglich Abgabe von Abluft müssen eingehalten werden.

Achtung

Achten Sie besonders gründlich darauf, dass sich der durch Hochleistungs-Abluftsysteme entstehende Unterdruck nicht nachteilig auf die sichere Benutzung bestimmter Typen von Geräten mit Brennstoffbefeuерung (Gas, Öl oder feste Brennstoffe) auswirkt. Dies gilt für solche Geräte, die in der Küche und möglicherweise auch in anderen Teilen des Hauses angeschlossen sind.

In Räumen mit derartigen Geräten MUSS eine angemessene Belüftung gewährleistet werden, die durch Position und Größe den durch die Dunstabzugshaube im Raum entstehenden Unterdruck unter 4 Pa hält.

Im Zweifelsfall die Dunstabzugshaube und Geräte mit Brennstoffbefeuерung nicht gleichzeitig betreiben und einen fachkundigen Experten (je nach Brennstoff) zurate ziehen.

Die abgesaugte Luft darf nicht in einen Kaminschacht entlüftet werden, der für die Aufnahme von Dämpfen aus nicht elektrisch betriebenen Geräten, z. B. Öl- oder gasbetriebene Zentralheizungskessel, gasbetriebene Wasserheizer, etc. verwendet wird.

Eine angemessene Belüftung des Raumes muss gewährleistet werden, wenn der Herd, die Dunstabzugshaube sowie nicht elektrisch betriebene Geräte (z. B. Gas- oder Öherde, etc.) gleichzeitig genutzt werden. Der Raum muss über Lüftungsschlüsse verfügen, die eine konstante Frischluftzufuhr ermöglichen.

Dieses Gerät benötigt einen Erdanschluss.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit dem Nennwert übereinstimmt, der sich auf dem Aufkleber an der Innenseite der Dunstabzugshaube befindet.

Die Dunstabzugshaube muss von der Stromversorgung getrennt sein, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden können.

Beim Braten ist das Brandrisiko besonders zu beachten. Um das Risiko eines Brandes zu minimieren, müssen alle Anweisungen bezüglich Reinigung der Fettfilter und Entfernen der Fettablagerungen beachtet werden.

Flambieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube.

ABSCHNITT 4. MONTAGE

4.1 Entfernen der Fettfilter

Die Dunstabzugshaube auf einer waagerechten Oberfläche auf ihre Rückwand legen.

Um die Fettfilter zu entfernen, den Griff zur Filterfreigabe vom Boden der Haube wegziehen/anheben. Auf diese Weise werden die Sicherungsclips gelöst und der Filter kann vorsichtig aus der Haube entnommen werden. Achten Sie darauf, die Haube nicht zu verkratzen.

Die inneren Montagelöcher, die Gebläsegruppe und die Abdeckplatte des Abluftstutzens können nun durch die Öffnungen in der Grundplatte erreicht werden (siehe Seite 7).

4.2 Gebläseabzugposition

Die Haube kann entweder durch den oberen oder den hinteren Abluftausgang belüftet werden. Jeder Abluftausgang besitzt 4 Gewindebolzen, an denen entweder die Gebläsegruppe oder eine Abdeckplatte angeschrägt werden kann.

Bringen Sie die Gebläsegruppe am ausgewählten Abluftausgang und die Abdeckplatte am ungenutzten Ausgang an.

Bei Änderung des Abluftausgangs sollte darauf geachtet werden, das am Gebläse befindliche Kabel nicht zu stark zu ziehen oder zu verdrehen.

4.3 Schachtmontage

Bringen Sie ein Loch in Wand oder Decke ein, um den Schacht mit 150 mm Durchmesser vom Abluftstutzen der Dunstabzugshaube nach außen zu leiten.

Die Länge des Abluftschachts sollte möglichst kurz und mit wenigen Biegungen versehen sein – siehe Abschnitt 2.

Schlagen Sie ein Loch in die Außenwand, das den inneren Maßen des Luftgitters entspricht.

4.4 Wandmontage

Wenn ein Spritzschutz angebracht werden soll, muss dies vor dem Einbau der Haube geschehen.

Die Anleitung zur Montage der Haube finden Sie in Seite 7.

Hinweis: Der dekorative Kamin kann zur einfacheren Handhabung der Haube entfernt werden.

Die gewählte Wand muss von guter Qualität sein, eine ebene Oberfläche haben und stabil genug sein, um die Dunstabzugshaube zu halten.

Es müssen für den jeweiligen Wandtyp geeignete Befestigungselemente benutzt werden.

4.5 Abluftschachtanschluss

Den Schacht mit dem Abluftstutzen der Dunstabzugshaube verbinden. Dies muss vielleicht vor dem Anbringen der Dunstabzugshaube an der Wand durchgeführt werden. Dies fällt mit entferntem Kamin leichter. Der Kamin ist mit M4-Maschinenschrauben befestigt und kann durch die Filteröffnung(en) erreicht werden.

Nach Ausrichtung der Dunstabzugshaube sicherstellen, dass der Schacht auf ganzer Länge weder flachgedrückt noch geknickt wurde.

Den Schacht mit dem Stutzen des Wandluftgitters oder alternativen Außenanschlüssen verbinden. Das Luftgitter an der Außenwand befestigen. Sicherstellen, dass die Belüfter nach unten ausgerichtet sind.

Die Fettfilter wieder anbringen.

4.6 Elektroinstallation

GEFÄHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG VOR DEM WEITEREN VERFAHREN STROMVERSORGUNG ABSCHALTEN

Die Dunstabzugshaube ist ein ortsgebundenes Gerät, das mit einer festen Verkabelung an die Stromversorgung angeschlossen wird. Ein kompetenter Elektrotechniker muss die Elektroinstallation vornehmen.

Die Dunstabzugshaube muss mit einer einphasigen Stromversorgung von 230-Volt-Wechselstrom über eine eigene, geschaltete Leitung betrieben werden, die mit einer 3-A-Sicherung ausgestattet ist. Die Stichleitung sollte neben der Dunstabzugshaube/Herd liegen, damit die Versorgung der Dunstabzugshaube durch Betätigung des Schalters unterbrochen werden kann. Der Schalter zum Abschalten der Versorgung muss eine Kontakt trennung von mindestens 3 mm an allen Polen haben. Alternativ muss ein Schalter gemäß den einschlägigen Verkabelungsvorschriften in der festen Verkabelung eingebaut werden.

Eine Zuleitung zum Anschluss der Stichleitung an die Dunstabzugshaube ist im Lieferumfang enthalten. Die Hauptversorgung wird wie folgt an das freie Ende dieser Zuleitung angeschlossen:

EINGEHENDE KABELVERBINDUNGEN		
Spannungsführend	Braun	
Nulleiter	Blau	
Schutzerde	Grün/gelb	

ABSCHNITT 5. GEBRAUCHSANLEITUNG

Einschalten der Stromversorgung an der Stichleitung mit Sicherung.

Die Dunstabzugshaube hat 6 Tasten, die bei Auswahl aufleuchten. Ihre Funktionen werden in der unten stehenden Tabelle zusammengefasst.

Der Dunstabzugsregler schaltet das Gerät automatisch aus, wenn 4 Stunden lang keine Betätigung erfolgt.

Nach 30 Betriebsstunden wird durch alle 6 blinkenden Lampen FETTFILTER WECHSELN signalisiert. Zurückstellen durch Drücken der GEBLÄSE AUS-Taste (Verzögerung).

Drucktaste	Funktion
■	LEUCHTEN EIN / AUS
0 1	GEBLÄSE EIN, STUFE 1 (min.); GEBLÄSE AUS (sofortiger Stop).
2	GEBLÄSE EIN, STUFE 2
3	GEBLÄSE EIN, STUFE 3
4	GEBLÄSE EIN, STUFE 4 (Boost-Modus...5 Minuten)
⌚	GEBLÄSE AUS MIT 10 MINUTEN VERZÖGERUNG zum Absaugen der restlichen Dämpfe; Anzeige blinkt, während die Zeit abläuft.

ABSCHNITT 6. WARTUNG

Regelmäßige Wartung ist unumgänglich, um eine gute Leistung und ein langes Leben zu gewährleisten.

Zur Reinigung der Edelstahloberflächen der Dunstabzugshaube ein geeignetes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuernden Reinigungsmaterialien oder -produkte verwenden.

Reinigung des Fettfilters in einer Geschirrspülmaschine oder per Handwaschen in heißem Wasser und Spülmittel. Filter mindestens alle zwei Monate waschen – öfter, wenn die Dunstabzugshaube häufig benutzt wird.

Um die Fettfilter zu entfernen, den Griff zur Freigabe des Chromeffektfilters vom Boden der Haube wegziehen/anhoben. Auf diese Weise werden die Sicherungsclips gelöst und der Filter kann vorsichtig aus der Haube entnommen werden. Darauf achten, die Haube nicht zu verkratzen.

Für einen einwandfreien Zustand der Dunstabzugshaube und ein minimales Brandrisiko sicherstellen, dass Fettablagerungen auf der Dunstabzugsüberfläche durch regelmäßige Reinigung auf einem Minimum gehalten werden.

LED-Lampen sind wartungsfrei.

ABSCHNITT 7. TECHNISCHE DATEN

Gebläseluftzug, nominal	800 m ³ /hr
Versorgungsspannung:	230V~ 50Hz
LED lampenspannung:	12V
Gebläseleistungeingang:	1 @ 275W
LED lampenleistung:	2 x 2.6W
Sicherungsgröße für elektrische Versorgung:	3A
Durchmesser Gebläsesetzung:	150mm

Haubengewichte (ungefähr):

SE1000	25.5Kg
--------	--------

NEDERLANDS

Hoofdstuk 1. Inleiding

Uw fornuis is een semi-professioneel apparaat. U kunt hierop de meest verfijnde gerechten bereiden. Het is onvermijdelijk, dat er tijdens het koken hitte ontstaat en er dampen en geuren vrijkomen. Uw AGA afzuigkap is ontworpen om qua uitvoering en prestatie uw fornuis te completeren. Deze combinatie maakt koken voor u tot een dagelijks terugkerend feest.

Hoofdstuk 2. Eigenschappen

Het belangrijkste punt om de damp naar buiten af te voeren is een degelijk afvoerkanaal. Bij het ontwerp van de keuken moet hier terdege rekening mee worden gehouden.

Let u a.u.b. op de navolgende punten.

- De afzuiger is voorzien van een aansluiting voor een rond kanaal van 150 mm (of een gelijkwaardige doorsnede). Het kanaal mag niet worden verkleind.
- Opmerking: Als de hierboven vermelde kanalen niet naar behoren worden aangebracht, vervalt uw schriftelijke garantie onder de standaard garantievoorwaarden.
- U krijgt de meest efficiënte afzuiging, als het fornuis met de afzuigkap erboven tegen een buitenmuur staat en de afvoer direct door de buitenmuur loopt.
- De afzuigkap kan aan de bovenzijde of aan de achterzijde worden aangesloten
- op de afvoerslang. Gebruik de aansluiting die zonder te veel bochten, direct naar buiten loopt en derhalve voor het beste afzuigresultaat zorgt.
- Een afvoerslang met meer dan twee bochten van 90 graden zal de afzuiging aanzienlijk verminderen. Zo weinig mogelijk bochten is bepalend voor een goede afzuiging in uw keuken.

SECTION 3. BELANGRIJKE INFORMATIE

Minimum hoogtes afzuigkap t.o.v. het fornuis:

Minimale hoogte tussen fornuis en afzuigkap (elektrische kookplaat)	650 mm
Minimale hoogte tussen fornuis en afzuigkap (gas kookplaat)	800 mm
Afzuigkap hoogte met standaard schacht	680—970 mm

Het is belangrijk om niet af te wijken van de minimum afstand tussen bovenzijdse fornuis en onderzijdse afzuigkap, daar anders oververhitting van de afzuigkap en zelfs het in de brand vliegen er van het gevolg zou kunnen zijn.

Indien u een achterwand (fit eerst) boven het fornuis monteert, dan heeft u automatisch de afstand tussen fornuis en afzuigkap.

Een glad bocht van 90° in een 150mm afvoerslang moet een minimum klaring van 215mm

Waarschuwing

Als er in de keuken zowel de afzuigkap als apparaten, die niet op elektriciteit (b.v. gasapparaten) worden gebruikt, dan moet ervoor worden gezorgd, dat de keuken voldoende geventileerd wordt.

Indien er in de keuken onvoldoende schone lucht wordt aangevoerd, dat moet er extra ventilatie worden aangebracht.

Raadpleeg bij twijfel en/of vragen een specialist.

De afzuigkap mag niet worden aangesloten op afvoerkanalen van verbrandings apparaten, bv geisers, boilers en centrale verwarmings installaties, etc. etc.

Zorg voor een luchttoevoer die even groot is als de hoeveelheid afgevoerde lucht. Dit is extra belangrijk indien er in hetzelfde vertrek ook een ander verbrandings apparaat b.v. een geiser aanwezig is.

Raadpleeg bij twijfel en/of vragen over dit onderwerp uw gasbedrijf.

Belangrijk:

De afzuigkap moet geaard zijn.

Let erop dat de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de afzuigkap.

Voor het schoonmaken, of onderhoudswerkzaamheden, moet de afzuigkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar uit te zetten.

Houd bij bakken of frituren altijd de pan goed in de gaten, oververhitte olie is licht ontvlambaar.

Flambeer nooit onder de afzuigkap.

Hoofdstuk 4. Installatie

4.1 Het verwijderen van de vetfilter(s)

Leg de afzuigkap met de achterkant op een horizontaal oppervlak.

Verwijder de vetfilters dmv het oplichten van de hendel aan de afzuigkap. Haal de filters voorzichtig uit de afzuigkap, zonder de kap te beschadigen.

U kunt nu bij de interne ophanging en de afvoeraansluiting is ook bereikbaar (zie Pagina 7).

4.2 Afvoer Aansluiting

De afzuigkap kan naar keuze aan de bovenzijde of aan de achterzijde worden aangesloten. Beide aansluitingen hebben 4 tapeinden, waar u de afvoerslang of de afdekplaat aan kunt bevestigen.

Bevestig de afvoerslang aan de door u benodigde aansluiting en bevestig op de andere aansluiting de afdekplaat.

Let erop, dat u bij het verwisselen van de afdekplaat, de stroomkabel niet beschadigt.

4.3 Installeeren Afvoer

Maak een gat in de muur of plafond en voer de 150mm afvoerslang van de afzuigkapmanchet naar buiten.

Houd de lengte van de afvoer zo kort mogelijk, met zo min mogelijk bochten (zie hoofdstuk 2).

Maak een passend gat in de buitenmuur.

4.4 Montage Afzuigkap

Indien u een achterwand gebruikt, dan moet u deze voor u de afzuigkap ophangt monteren.

Voor montage instructies zie pagina 7.

Let op: de decoratieve schacht kan verwijderd worden. De afzuigkap is dan beter hanteerbaar.

Overtuig u dat de muur glad en sterk genoeg is om de afzuigkap aan op te hangen.

Gebruik de juiste bouten om de afzuigkap op te hangen.

4.5 Montage van de Afvoer

Bevestig de afvoerslang aan de manchet op de afzuigkap. Bij aansluiting aan de achterzijde van de afzuigkap voor ophanging eerst de afvoerslang bevestigen.

Gebruik de M4 schroeven om de schacht te verwijderen/ op hangen. Via de filteropening (en) kunt u er makkelijk bij.

Let erop dat er geen knik in de afvoerslang zit als de afzuigkap aan de muur hangt.

Bevestig de afvoerslang aan het muurooster.

Indien de afvoerslang aan een rooster is bevestigd, dient de luchtstroom naar beneden te blazen.

Eigentijds AGA Afzuigkappen: SE1000

Elektrische installatie

Verwijder bij kortsluiting of stroomstoring eerst de stekker, alvorens verder te gaan.

Sluit de afzuigkap aan op de netspanning met een 2 polige stekker met randaarde.

De afzuigkap wordt geleverd met aansluit snoer zonder stekker.

Elektrische Aansluitingen	
Live	Bruin
Neutraal	Blauw
Aarde	Groen/Geel

Hoofdstuk 5. Gebruiksaanwijzing

Zet de afzuigkap aan via het bedieningspaneel.

De afzuigkap heeft zes drukknopen. De knop is verlicht als hij is ingeschakeld. Zie onderstaande tabel voor de diverse functies.

Indien de afzuigkap vier uur on-onderbroken is ingeschakeld, dan schakelt hij automatisch uit.

Na 30 uur gebruik moet het vetfilter worden gereinigd. U wordt hierop opmerkzaam gemaakt doordat alle zes de lampjes knipperen. U kunt ze uitschakelen door op de ventilator-timer knop te drukken.

Hoofdstuk 6. Onderhoud

Drukknop	Functie
1	Verlichting Aan/Uit
0 1	Motor Aan Stand 1 (min), Motor Uit.
2	Motor Aan Stand 2
3	Motor Aan Stand 3
4	Motor Aan Stand 4 (Boost-Modus...5 Minuten)
5	Motor uit, stopt na 10 minuten om rest dampen af te zuigen, de indicator knippert tijdens werking.

Regelmatig onderhoud bevordert het gebruik en levensduur van de afzuigkap.

Gebruik een huishoudelijk schoonmaakmiddel om de afzuigkap schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen.

U kunt de filters in de vaatwasser reinigen, of met de hand in warm water met een schoonmaakmiddel. Maak de filters minimaal eens per 2 maanden schoon, of eerder indien de afzuigkap erg intensief wordt gebruikt.

De filters een voor een verwijderen door ze met een hand te ondersteunen en de afsluit hendel los te maken.

Teneinde uw afzuigkap in goede staat te houden en brandgevaar te vermijden. Verwijder dan vetresten van de buitenkant van uw afzuigkap.

LED-lampen hebben geen onderhoud nodig.

Hoofdstuk 7. Specificaties

Afzuigcapaciteit (nominale):	800 m ³ /hr
Elektrische aansluiting:	230V~ 50Hz
LED lamp voltage:	12V
Motor:	1 @ 275W
LED lamp verlichting:	2 x 2.6W
Zekering:	3A
Afvoer diameter:	150mm

Gewicht Afzuigkap (ongeveer):

SE1000 25.5Kg

DEL 1. INLEDNING

Range-spisen är en halvprofessionell enhet som ger dig möjlighet att förverkliga din fulla potential i köket. Under matlagningen kommer oundvikligen värme, ånga och os att bildas. AGA-fläkten är utformad för att komplettera Range-spisen, både när det gäller utseende och prestanda, för att åstadkomma den idealiska miljön för kreativ matlagning.

DEL 2. UTSUGNINGSFÖRMÅGA

Den faktor som har störst inverkan på fläktens prestanda är utformningen av trumman som för utsugsluft från fläkten till ventilationsgallret på ytterväggen. Dragningen av trumman ska vara ett av de främsta övervägandena under de första stegen när köket planeras. Tänk på följande:

- Avdragaren är försedd med en eller flera tappar som är lämpliga för anslutning av 150 mm runda rör (eller motsvarande tvärsnitt). Kanalen får inte minskas.
- Anmärkning: Om du inte monterar den kanal som anges ovan på lämpligt sätt kommer din skriftliga garanti att olitigförklaras enligt standardgarantivillkoren.
- Utloppskanalens längd ska vara så kort som möjligt och med så få böjar som möjligt.
- Mest effektivt är att dra trumman rakt genom en yttervägg, så försök placera spisen mot en yttervägg när köket planeras.
- Kåpans utlopp kan antingen dras uppåt eller bakåt. Använd det läge som ger den kortaste kanallängden och det minsta antalet böjar. (Fläkten måste vridas om kanalen ska gå direkt till det bakre utloppssläget.)
- En dragning med mer än två 90-gradersböjor minskar avsevärt utsugningssystemets prestanda. Undvik om möjligt att placera en 90-gradersböj vid utloppsmuffen, håll böjarnas radie så stor som möjligt för att uppnå ett mjukt luftflöde utan virvlar, undvik veck på böjiga kanaler och dra böjiga kanaler spänt längs raka sträckningar för att säkerställa att den inre ytan är så slät som möjligt.

DEL 3. VIKTIG INFORMATION

Följande är de minsta mått som krävs för att spis och kåpa ska få plats:

Avstånd mellan spis och kåpa (minimum - Elektrisk spis):	650 mm
Avstånd mellan spis och kåpa (minimum - Gas spis):	800 mm
Kåpans höjd med standardskorsten:	680–970 mm

Minimavståndet mellan hällens brännare och fläktkåpan underkant måste följas för att undvika överhettning av fläktkåpan och dess komponenter.

Om ett stänkskydd monteras, avgörs avståndet mellan spis och kåpa.

Tänk också på att en 90-gradersböj på böjlig kanal kräver minst 215 mm höjd för att åstadkomma en mjuk böjradie utan veck.

Föreskrifter från myndigheter beträffande utsläpp av utloppsluft måste följas.

Observera:

Den här enheten kräver jordanslutning.

Varning

Försiktighet måste iakttas för att säkerställa att det undertryck som orsakas av utsugningssystem med höga prestanda inte negativt påverkar säker användning av vissa typer av bränner (för gas, olja eller fast bränsle). Det gäller både sådana som finns monterade i köket och eventuellt även på andra platser i huset.

Om sådana anordningar finns MÄSTE tillräcklig ventilation finnas i det rum där de är installerade, placerad och dimensionerad så att det undertryck som fläktkåpan skapar i rummet inte överskrider 4 Pa.

Vid tveksamhet, använd inte fläktkåpan och brännanordningen samtidigt och rådrågra en (för bränsletypen) lämplig expert.

Tillräcklig ventilation av rummet måste anordnas om spiskåpan och enheter som värmes med annat än elenergi (gas- eller oljeeldade värmare osv.) används samtidigt. Rummet måste vara försedd med ventilationsöppningar som medger ett konstant flöde av friskluft.

Arluftens färdväg kan inte släppas ut i en kanal som används som rökkanal från enheter som värmes med annat än el, t.ex. olje- eller gaseldade värmepannor, gaseldade varmvattenberedare osv.

Kontrollera att matningsspänningen överensstämmer med uppgifterna på skylen inuti fläktkåpan. Spänningen måste brytas innan några rengörings- eller underhållsåtgärder utförs.

Var särskilt försiktig vid stekning. Minimera brandrisken genom att följa alla anvisningar om rengöring av fettfilter och borttagning av fettavlägringar.

Fläkta inte under fläktkåpan**DEL 4. INSTALLATION****4.1 Borttagning av fettfilter**

Lägg fläkten med baksidan nedåt på en vågrät yta.

Ta bort fettfiltern genom att dra lyfta filterspärspaken bort från kåpans nederdel. Då lossar klämmorna och filtret kan försiktigt lyftas bort från kåpan. Var försiktig så att du inte repar kåpan.

Nu kommer du åt de inre fästhålen, fläktenheten och muffens täckplatta genom öppningarna i bottenplattan. (se Sidan 7).

4.2 Fläktusgets placering

Kåpans utlopp kan antingen dras uppåt eller bakåt. Vid varje utlopp finns fyra pinnbultar, där antingen fläktenheten eller en täckplatta kan skruvas fast.

Skruta fast fläktenheten vid det valda utloppet och täckplattan på det andra utloppet.

Var försiktig när du byter utloppsläge, så att du inte i onöдан drar i eller vrider kabeln som är fäst vid fläkten.

Kåpan levereras monterad för utlopp uppåt (vanligast). Installation med det bakre utloppssläget är svårare än uppåt, varför kanalen ofta dras genom väggen ovanför fläktkåpan och döjs av skorstenen. Det ger en böj som något minskar dess prestanda (se del 2).

4.3 Truminstallation

Gör ett hål i väggen eller dra 150 mm-kanalen från fläktkåpans utlopp till utsidan.

Utloppskanalens längd ska vara så kort som möjligt och med så få böjar som möjligt, se del 2.

Gör ett lämpligt hål i ytterväggen. Obs: För att kanalen oskadad ska kunna gå igenom väggen och för att avslutande anslutningar ska kunna göras, krävs oftast ett hål som är större än 150 mm i diameter.

4.4 Fästa kåpan i väggen

Om du monterar ett stänkskydd måste det monteras före kåpan.

Anvisningar för montering av kåpan finns på sidan 7.

Obs: Dekorationsskorstenen kan tas bort för att underlätta hanteringen av kåpan.

Väggen där kåpan fästs måste vara av god kvalitet, ha en jämn yta och vara tillräckligt kraftig för att bära fläktkåpan.

Fästelement som passar väggtypen måste användas.

4.5 Ansluta trumman

Anslut trumman till fläktkåpans utlopp. Vid utlopp bakåt kanske detta måste göras innan fläktkåpan fästs på väggen. Det kan vara lättare om skorstenen är borttagen. Den är fäst med M4-skruvar, som kan nås genom filteröppningarna.

Revision: 10/02/2023

Fäst avslutningen i ytterväggen. Se till att eventuella luftflänsar är riktade nedåt.

Sätt tillbaka fettfiltren.

4.6 Elektrisk installation

**RISK FÖR STÖTAR
KOPPLA FRÅN SPÄNNINGSMATNINGEN
INNAN DU FORTSÄTTER**

När fläktkåpan sitter på plats kontrollerar du att kanalen inte har plattats till eller fått veck. Anslut kanalen till ventilationsgallret på väggen, eller en alternativ ytter avslutningsanordning.

Fläktkåpan är en fast monterad enhet som är avsedd för fast anslutning till elnätet. En behörig elektriker måste utföra elinstallationen.

Fläktkåpan måste anslutas till 230 V enfas växelström via en strömbrytare och 3 A säkring. Strömbrytaren ska placeras nära fläktkåpan/spisen så att strömmen till fläktkåpan kan brytas med strömbrytaren. Strömbrytaren måste minst ha 3 mm kontaktseparation för alla poler. Alternativt kan en brytarfunktion i den fasta anslutningen, i enlighet med gällande föreskrifter, monteras.

Anslutningskabel mellan strömbrytaren och fläktkåpan medföljer.

Elmatningen ansluts till den fria änden av denna kabel enligt följande:

ANSLUTNING AV INKOMMENDE MATNINGSLEDNING	
Ledare	Färg
Fas	Brun
Nolla	Blå
Skyddsjord	Grön/gul

DEL 5. ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Stäng av strömmen med strömbrytaren.

På fläktkåpan finns 6 knappar som tänds när de trycks in. Deras funktion finns sammanfattad i nedanstående tabell.

Fläktkåpans styrenhet stänger automatiskt av enheten om inga åtgärder har vidtagits under fyra timmar.

Efter 30 timmars sammanlagd användning markeras FETTFILTER MÄTTAT genom att alla sex indikeringsslamponer blinkar. Återställ genom att trycka på knappen FLÄKT AV (fordräjning).

knapp	Funktion
■■■	BELYSNING PÅ/AV
0 1	FLÄKT PÅ HASTIGHET 1 (min), FLÄKT AV (omedelbart stopp).
2	FLÄKT PÅ HASTIGHET 2
3	FLÄKT PÅ HASTIGHET 3
4	FLÄKT PÅ HASTIGHET 4 (Intensivläge...5 minuter)
⊕	FLÄKT AV stopp efter tio minuters fördräjning för utvärdring av kvarvarande os. Indikeringsslampan blinkar under denna tid.

DEL 6. UNDERHÅLL

Regelbundet underhåll krävs för att säkerställa goda prestanda och lång livslängd.

Rengör fläktkåpans rostfria ståltyper med ett därför avsett rengöringsmedel. Använd inte repande rengöringsmaterial eller medel.

Rengör fettfilter i diskmaskin eller genom handdiskning i varmt vatten och diskmedel. Rengör filtren minst varannan månad, oftare om fläkten används mycket.

Ta bort fettfiltren genom att dra den kromade filterspärspaken bort från kåpans nederdel. Då lossar klämmorna och filtret kan försiktigt lyftas bort från kåpan. Var försiktig så att du inte repar kåpan.

Du behåller fläktkåpans perfekta utseende och minimrar brandrisken genom att säkerställa att fettavlägringarna på fläkten ytor hålls borta genom regelbunden rengöring.

LED-lampor behöver inget underhåll.

DEL 7. SPECIFIKATIONER


Fläkten luftflöde, nominellt:	1000 m ³ /hr
Matningsspänning:	230V~ 50Hz
LED lampspänning:	12V
Fläkteffekt:	1 @ 275W
LED lampeffekt:	2 x 2.6W
Rekommenderad säkring för elmatning:	3A
Fläkten muddiameter:	150mm

Vikt:

SE1000	25.5Kg
--------	--------

HOOD DIMENSIONS And FIXING HOLE DETAILS
DIMENSIONS DE LA HOTTE et DÉTAILS DE LA FIXATION DES TROUS

Haubenmaße Und Details zu Montagelöchern
AFZUIGKAP AFMETINGEN En BEVESTIGINGSGATEN
KÄPANS MÄTT Och FÄSTHÄLENS PLACERING

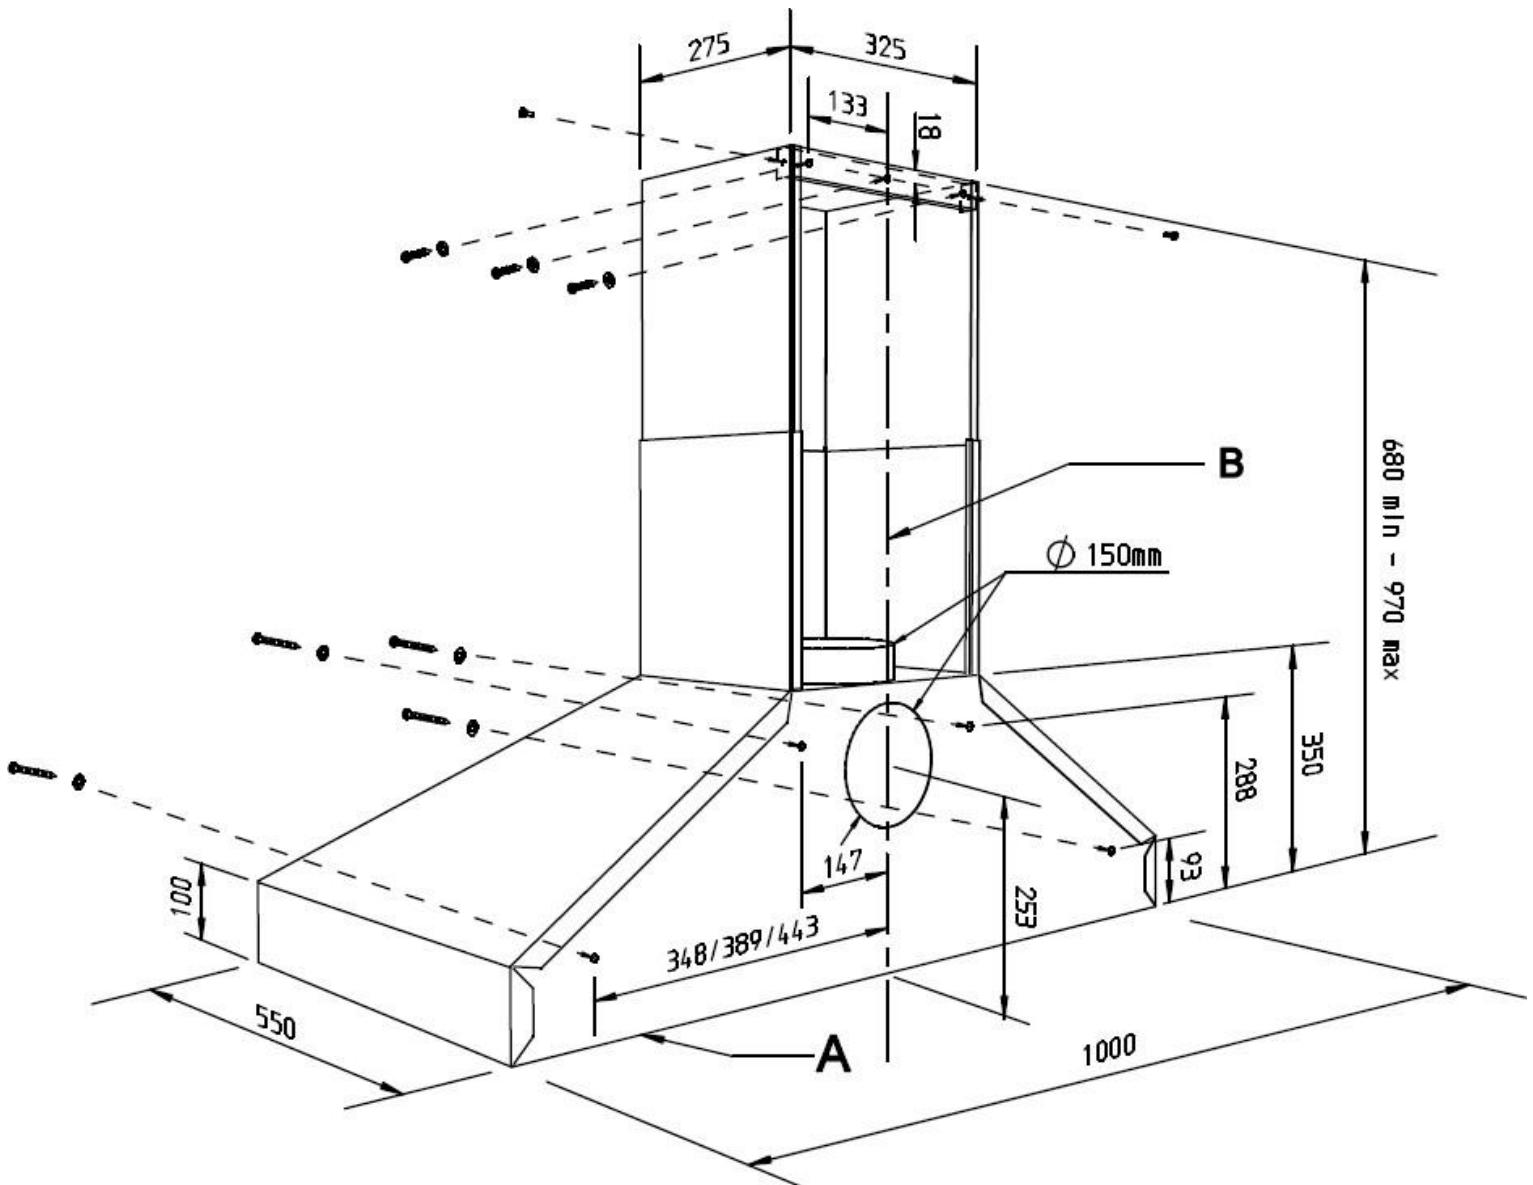**ENGLISH: Method**

1. Mark a horizontal line (A) in the position of the hoods bottom edge - if you have already fitted a splashback then the top edge of this will serve.
2. Mark a vertical centre line of the range cooker and the hood (B).
3. Remove the grease filters to gain access the internal fixing holes.
4. Mark the positions of the fixing hole centres, as shown above
tip: Offer the hood up to the wall in the desired position and mark the wall through the fixing holes in the hood rear. This is a 2 person job.
5. Mark and prepare a hole suitable to accommodate 150mm diameter ducting (160mm min). If using the rear exhaust spigot position then accuracy is critical.
6. Secure hood and chimney bracket, using fixings suitable for the wall construction, in the previously marked positions.

FRANÇAIS: Méthode

1. Marquez une ligne horizontale (A) dans la position désirée de la base de la hotte.
2. Marquez une ligne centrale verticale du fourneau et la hotte (B).
3. Marquez les centres de trous de fixation comme indiqués ci-dessus
Tip: Présentez la hotte contre le mur dans la situation désirée. Deux personnes sont nécessaires pour cette opération. Marquez le mur par les trous de fixation dans la partie arrière de la hotte.
4. Marquez et faites un trou pour accepter un conduit d'un diamètre de 150mm comme détaillé dans le guide d'installation (160mm min).
5. Fixez la hotte et fixation cheminée en vous servant des fixations qui conviennent à la construction du mur dans les positions déjà marquées. Les trous de fixation sont révélés quand les filtres sont enlevés comme détaillé dans le guide d'installation.

DEUTSCHE: Methode

1. Eine waagerechte Linie (Linie A) an der unteren Kante der Haube markieren – wenn bereits ein Spritzschutz angebracht wurde, kann dessen obere Kante verwendet werden.
2. Eine senkrechte Mittellinie von Herd und Haube markieren (Linie B).
3. Die Positionen von Montagelöchern wie oben beschrieben markieren.
Tipp: Die Haube an die gewünschte Position halten und die Wand durch die Montagelöcher in der Rückwand der Haube markieren. Hierzu sind 2 Personen notwendig.
4. Ein Loch (160mm min), das für den Schacht mit 150 mm Durchmesser geeignet ist, gemäß der Montageanleitung markieren und herausbrechen.
5. Zum Befestigen der Haube und Kamin Befestigungshalter für den jeweiligen Wandtyp geeignete Befestigungselemente an den bereits erstellten Markierungen verwenden.
- 6.

NEDERLANDS: Methode


1. Trek een horizontale lijn (A) langs de onderzijde van de afzuigkap. Bij gebruik van een achterwand, kunt u de bovenzijde ervan horizontaal gebruiken.
2. Trek een vertikale lijn vanuit het midden van het fornuis en de afzuigkap (B).
3. Markeer de posities van de bevestigingsgaten zoals op de tekening boven te zien is.
Tip: Houd de afzuigkap in de gewenste positie tegen de muur en markeer de gaten in de achterkant van de afzuigkap. Doe dit met 2 personen.
4. Maak een gat voor de 150mm afvoerslang (160mm min).
5. Bevestig de afzuigkap aan de wand met schroeven die ervoor geschikt zijn. De gaten zijn te zien als de filters zijn verwijderd, zie hoofdstuk 4.4.

SVENSK: Metod

1. Dra en vägrät linje (linje A) där kåpans undre kant ska placeras. Om ett stänkskydd redan har monterats duger dess överkant.
2. Dra en lodrät linje vid spisen och kåpans centrum (linje B).
3. Markera placeringen för centrum av fästhålen enligt ovan.
tip: Håll upp kåpan på väggen i önskat läge och gör märken på väggen genom fästhålen i kåpans baksida. Två personer erfordras för detta.
4. Markera och gör ett hål som passar en 150 mm kanal (160mm min), enligt anvisningar i installationshandboken.
5. Fäst kåpan och skorsten fäste i de markerade lägena med fästelement som passar väggkonstruktionen. Fästhålen syns när filtren tas bort enligt anvisningarna i installationshandboken.

EN/FR/DE/NL/SV

PARTS LIST
LISTE DES PIÈCES
TEILELISTE
ONDERDELENLIJST
FÖRTECKNING ÖVER DELAR

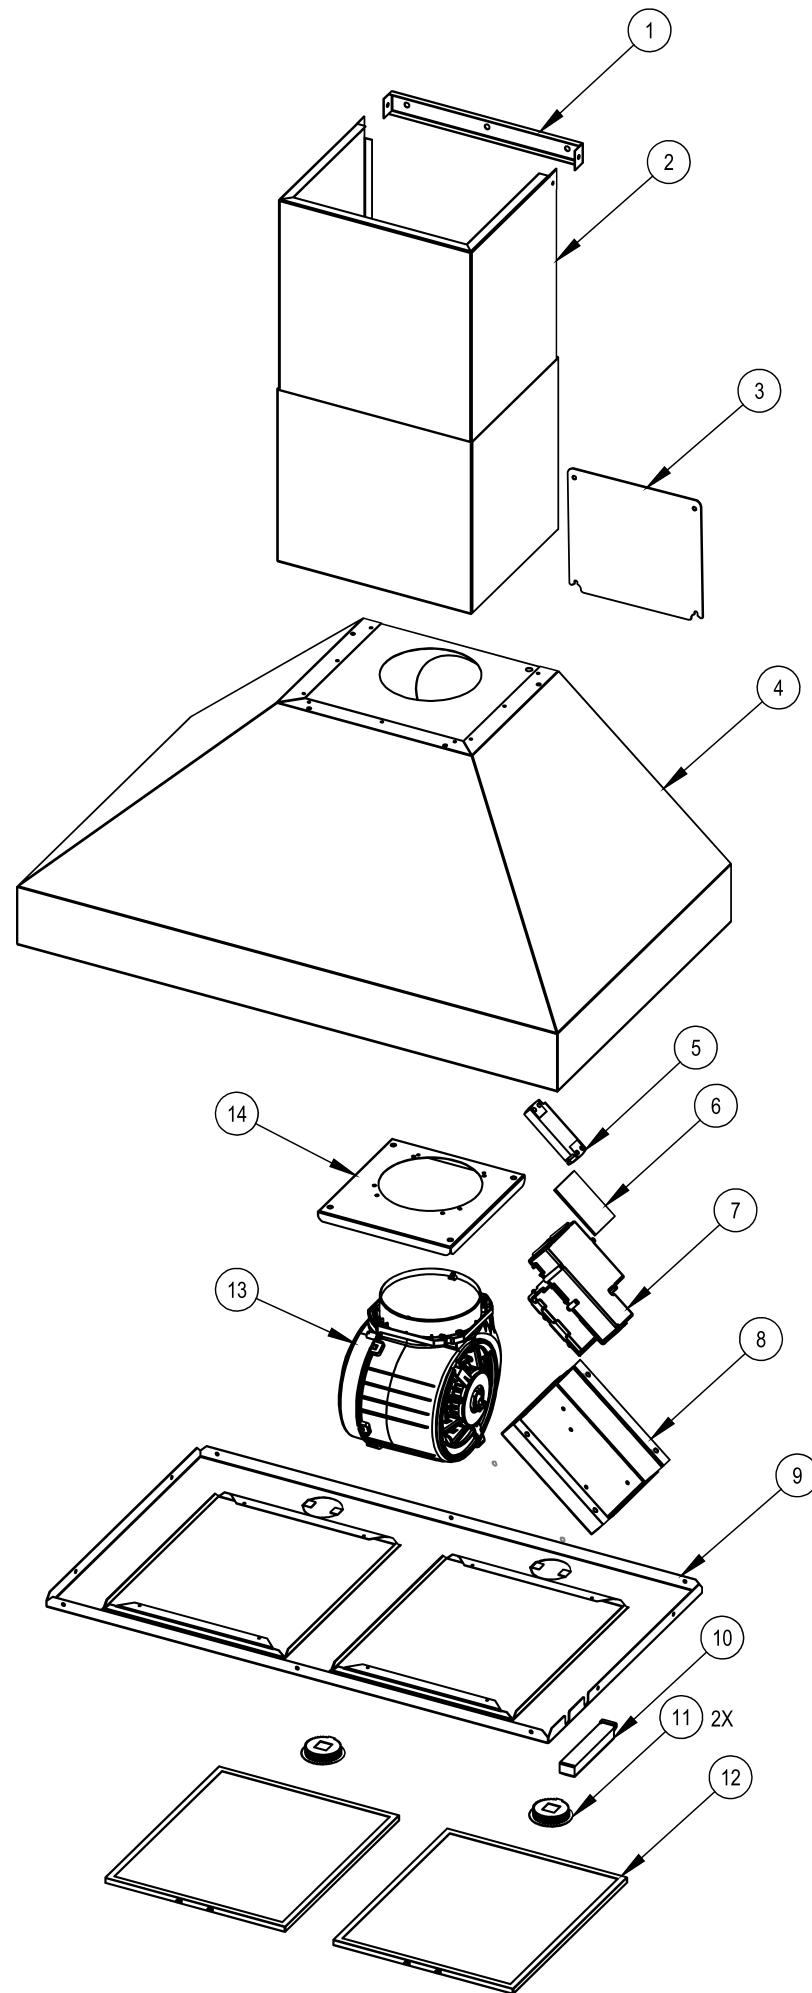

EN/FR/DE/NL/SV

PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES

TEILELISTE

ONDERDELENLIJST

FÖRTECKNING ÖVER DELAR

EN

NO.	Part Name	Part Number	Notes & Special Ordering Instructions
1	Chimney Mounting Bracket	Made to Order	
2	Chimney (Both Parts)	Made to Order	
3	Blanking Plate	Made to Order	
4	Extractor Body	Made to Order	State Hood Width
5	LED Driver	W1094	
6	Circuit Board	*W1436	
7	Circuit Board Housing	*W0419 - *W0421 - *W0422	
8	Control Box Lid	Made to Order	
9	Extractor Base Plate	Made to Order	State Hood Width
10	Pushbutton Controls	W0855	
11	Lamps	W1346	
12	Grease Filter	W0790 (SE900 x2) (SE1000 x3) (SE1090 x3)	
13	Motor	*W1437	
14	Motor Bracket	Made to Order	
	Internal Motor Assembly	W1442	*Parts included with Assembly

FR

NO.	Nom de la pièce	Numéro de pièce	Notes et instructions spéciales pour la commande
1	Support de fixation de frette	Fabriqué sur commande	
2	(Frette) les deux parties	Fabriqué sur commande	
3	Plaque d'obturation	Fabriqué sur commande	
4	Corps de l'extracteur	Fabriqué sur commande	Indiquer largeur de hotte
5	Transformateur de lumière	W1094	
6	Carte de circuit imprimé	*W1436	
7	Boîtier du circuit imprimé	*W0419 - *W0421 - *W0422	
8	Couvercle du boîtier de commande	Fabriqué sur commande	
9	Plaque de base de l'extracteur	Fabriqué sur commande	Indiquer largeur de hotte
10	Commande par bouton	W0855	
11	Lumières	W1346	
12	Filtre à graisse	W0790 (SE900 x2) (SE1000 x3) (SE1090 x3)	
13	Ventilateur	*W1437	
14	Support de ventilateur	Fabriqué sur commande	
	Ensemble du ventilateur interne	W1442	*Pièces incluses dans l'assemblage

DE

NO.	Teil Name	Teil Nummer	Hinweise und besondere Bestellanweisungen
1	Schornstein-Montagebügel	Auf Bestellung gefertigt	
2	Schornstein (beide Teile)	Auf Bestellung gefertigt	
3	Abdeckplatte	Auf Bestellung gefertigt	
4	Extractor Gehäuse	Auf Bestellung gefertigt	Haubenbreite melden
5	Beleuchtungstransformator	W1094	
6	Leiterplatte	*W1436	
7	Leiterplattengehäuse	*W0419 - *W0421 - *W0422	
8	Steuerkasten-Deckel	Auf Bestellung gefertigt	
9	Extractor Grundplatte	Auf Bestellung gefertigt	Haubenbreite melden
10	Druckknopf-Steuerung	W0855	
11	Lichter	W1346	
12	Fettfilter	W0790 (SE900 x2) (SE1000 x3) (SE1090 x3)	
13	Motor	*W1437	
14	Motorhalterung	Auf Bestellung gefertigt	
	Interne Motorbaugruppe	W1442	In der Baugruppe enthaltene Teile

NL

NO.	Onderdeel Naam	Onderdeelnummer	Opmerkingen & speciale bestelinstructies
1	Schoorsteenmontagebeugel	Op bestelling gemaakt	
2	Schoorsteen (Beide delen)	Op bestelling gemaakt	
3	Blanking plaat	Op bestelling gemaakt	
4	Afzuigkap Lichaam	Op bestelling gemaakt	Staat Kapbreedte
5	Verlichtingstransformator	W1094	
6	Printplaat	*W1436	
7	Behuizing van de printplaat	*W0419 - *W0421 - *W0422	
8	Control box deksel	Op bestelling gemaakt	
9	Voetplaat afzuigkap	Op bestelling gemaakt	Staat Kapbreedte
10	Drukknopbediening	W0855	
11	Lichten	W1346	
12	Vetfilter	W0790 (SE900 x2) (SE1000 x3) (SE1090 x3)	
13	Ventilator	*W1437	
14	Ventilatorsteun	Op bestelling gemaakt	
	Interne ventilator kit	W1442	Onderdelen meegeleverd met kit

SV

NO.	Delens namn	Delnummer	Anmärkningar och särskilda bestillningsanvisningar
1	Monteringsfäste för skorsten	Tillverkad på beställning	
2	Skorsten (båda delarna)	Tillverkad på beställning	
3	Blindplatta	Tillverkad på beställning	
4	Kropp för utdragare	Tillverkad på beställning	Statlig huvens bredd
5	Transformator för belysning	W1094	
6	Kretskort	*W1436	
7	Hölje för kretskort	*W0419 - *W0421 - *W0422	
8	Lock till kontrollboxen	Tillverkad på beställning	
9	Grundplatta för utdragare	Tillverkad på beställning	Statlig huvens bredd
10	Tryckknappskontroller	W0855	
11	Lampor	W1346	
12	Fettfilter	W0790 (SE900 x2) (SE1000 x3) (SE1090 x3)	
13	Fläkt	*W1437	
14	Fläktfäste	Tillverkad på beställning	
	Kit för internfläkt	W1442	Delar som ingår i monteringen